12V 120W

CYCLONIC VACUUM CLEANER

CYCLONISCHE STOFZUIGER • ASPIRATEUR ASPIRATEUR
HANDSTAUBSAUGER MIT ZYKLONTECHNIK • ASPIRADOR CICLÓNICO

OWNER'S MANUAL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
MANUEL L'UTILISATEUR
BENUTZERHANDBUCH
MANUAL DEL PROPIETARIO

1710014
WWW.CARPOINTEUROPE.COM

CARPOINT

⚠ WARNING !

Before using this product, read this manual and follow all its Safety Rules and Operating Instructions. When using the vacuum cleaner, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury.

Save these instructions. For your safety, read and follow the information provided with and on this product. The operator of this product should know how to use this product safely. If any doubt exists as to the safe and proper use of this product, remove from service immediately. **Inspect before each use.** Do not use if broken, cracked, melted, leaking, smoking or otherwise damaged parts are noted. Any mini car vacuum that appears damaged in any way, or operates abnormally should be removed. If the mini car vacuum has been or suspected to have been dropped or immersed in liquid, immediately discontinue use until it has been checked by qualified personnel.

PRODUCT DESCRIPTION

This cyclonic vacuum cleaner is designed to clean dust and dirt from vehicle's interior, home, boat and more. It also comes with different types of attachments for multiple applications. **Note:** Use factory authorized parts only.

⚠ SAFETY MESSAGE !

Use only those attachments and accessories provided. Do not modify this product.

1. Familiarize yourself thoroughly with the operation of this product before using.
2. Inspect before each use. Do not use if broken, cracked, melted, smoking or otherwise damaged parts are noted.
3. Ensure that the filter is well place in the dirt container and, the dirt container is well secure to the housing.
4. Ensure that the filter is clean before use.

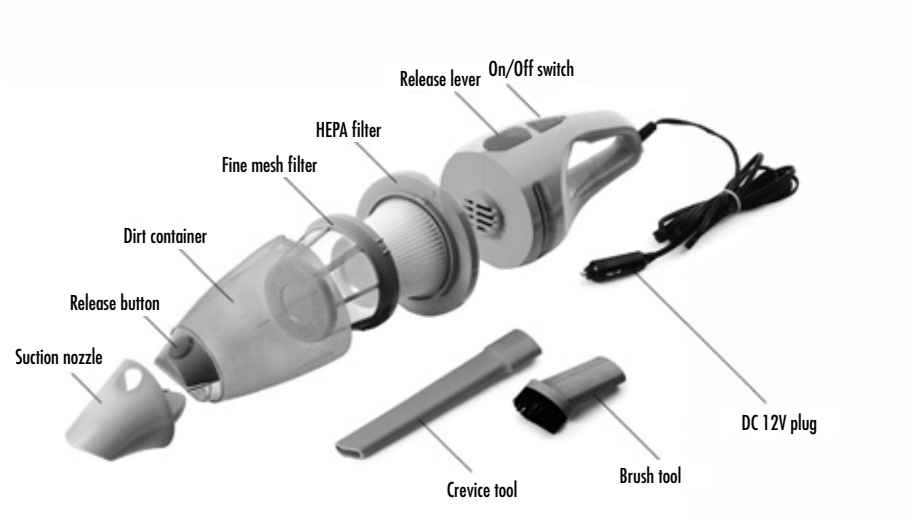

TOOLS

1. Crevice tool: This tool works as a long reach cleaning wand. Simply attach the long crevice tool to the suction nozzle. The tool is ready for cleaning hard to reach areas and tight places.
2. Brush tool: This tool is for brushing and picking up dirt, dust, and debris from upholstery, carpet, tables, etc.

HOW TO USE

1. Read and follow all steps in BEFORE USE section.
2. Insert DC 12V plug into a suitable power point or DC 12V outlet.
3. Slide ON/OFF switch forward to turn on the vacuum cleaner. Vacuum cleaner should begin vacuuming.
4. When finished vacuuming, slide ON/ OFF switch backward to turn off the unit.
5. Remove any attachment if used. Unplug the DC 12V plug from the DC 12V outlet.

CARE AND MAINTENANCE

Important: Proper use and care of your vacuum will extend the life of the vacuum and its accessories. Thoroughly cleaning the filter after each use will improve performance.

1. EMPTYING DIRT CONTAINER:

Press release button to take off suction nozzle , dump out dirt.

2. CLEANING FILTER

Press release lever to take off the dirt container , then take filters out. Both fine mesh filter and HEPA filter can be washed by water. After cleaning, let the filters air dry completely. Put the CLEAN filters back to dirt container in proper position.

3. CLEANING THE VACUUM HOUSING:

Clean the vacuum housing with a damp cloth. Do not use detergents, cleaners, or solvents.

Note: Never clean the vacuum by immersing the vacuum in water. Make sure that the filter is dry before you operate the vacuum. The filter should be cleaned periodically to provide optimal vacuum performance.

STORAGE

Store vacuum cleaner with tools removed.

DECLARATION OF CONFORMITY

Service Best International B.V.
De Run 4271
5503 LM Veldhoven
The Netherlands
T: +31 (0)40 2302300
F: +31 (0)40 2302302

hereby declares that 1710014, Vacuum Cleaner 12V 120W is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
EN55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011, EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008 of Council Directive 2004/108/EC (EMC Directive).

The Technical Construction File is maintained at our offices in Veldhoven, The Netherlands.

Veldhoven, 7-3-2013

P. Zwanenburg, managing director

⚠ WAARSCHUWING!

Voordat u dit product gebruikt dient u deze handleiding te lezen en alle Veiligheidsreglementen en Bedieningsinstructies op te volgen. Bij het gebruik van de stofzuiger dient u steeds de algemene voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid te respecteren om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken.

Bewaar deze instructies. Voor uw eigen veiligheid dient u de informatie die bij dit product zit en die op dit product staat, te lezen en na te leven. De gebruiker van dit product moet weten hoe hij dit product veilig kan gebruiken. Staak onmiddellijk het gebruik van het product indien twijfel bestaat over het veilige en correcte gebruik van dit product. Vóór elk gebruik inspecteren. Niet gebruiken indien kapotte, gebarsten, gesmolten, lekkende of anderzijds beschadigde onderdelen worden opgemerkt. Elke mini-stofzuiger voor in de wagen die op één of andere manier beschadigd lijkt, of abnormaal functioneert, dient verwijderd te worden. Indien de mini-stofzuiger voor in de wagen vermoedelijk gevallen of ondergedompeld is in vloeistof, dient het gebruik onmiddellijk gestaakt te worden, totdat deze door hiertoe bevoegd personeel werd nagekeken.

PRODUCTBESCHRIJVING

Deze cyclonische stofzuiger is bedoeld voor het verwijderen van stof en vuil uit het interieur, woningen, boten en dergelijke. De stofzuiger wordt ook geleverd met verschillende soorten hulpstukken voor diverse toepassingen. Opmerking: uitsluitend door de fabriek geautoriseerde onderdelen gebruiken.

⚠ VEILIGHEIDSBERICHT!

Gebruik uitsluitend de meegeleverde aansluitstukken en accessoires. Wijzig dit product niet.

VÓÓR GEBRUIK

1. Maak jezelf vóór gebruik vertrouwd met de bediening van dit product.
2. Inspecteren vóór elk gebruik. Niet gebruiken indien kapotte, gebarsten, gesmolten, rokende of anderzijds beschadigde onderdelen worden opgemerkt.
3. Zorg dat het filter goed in de vuilopvangbak zit en dat de vuilopvangbak stevig aan de behuizing vastzit.
4. Zorg dat het filter schoon is vóór gebruik.

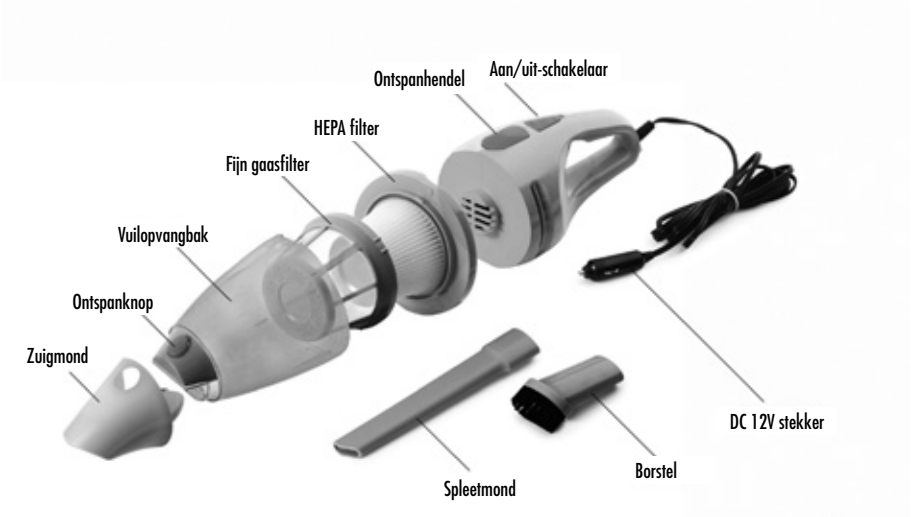

HULPSTUKKEN

1. Spleetmond: dit hulpstuk doet dienst als een verlenghulpstuk. Bevestig gewoon de lange spleetmond aan de zuigmond. Het hulpstuk kan onmiddellijk gebruikt worden voor het schoonmaken van moeilijk bereikbare plaatsen en nauwe openingen.
2. Borstel: dit hulpstuk is bedoeld voor het borstelen en verwijderen van vuil, stof en pluisjes van meubilair, tapijten, tafels, enz.

GEBRUIK

1. Lees en volg alle stappen in de sectie VÓÓR GEBRUIK.
2. Plaats de DC 12V stekker in een geschikt stopcontact of DC 12V aansluitpunt.
3. Schuif de AAN/UIT-schakelaar naar voren om de stofzuiger in te schakelen. De stofzuiger zou moeten beginnen stofzuigen.
4. Wanneer u gereed bent met stofzuigen, schuift u de AAN/UIT-schakelaar naar achter om het toestel uit te schakelen.
5. Verwijder eventuele aansluitstukken indien u deze hebt gebruikt. Haal de DC 12V stekker uit het DC 12V stopcontact.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Belangrijk: het correcte gebruik en onderhoud van uw stofzuiger verlengt de levensduur van de stofzuiger en de bijbehorende accessoires. Grondig reinigen van het filter na elk gebruik verbetert de werking.

1. VUILOPVANGBAK LEEGMAKEN:

Druk op de ontspanknop om de zuigmond te verwijderen en het vuil leeg te kieperen.

2. HET FILTER SCHOONMAKEN

Druk op de ontspanhendel om de vuilopvangbak te verwijderen, verwijder vervolgens de filters.
Zowel het fijne gaasfilter als het HEPA-filter kan met water worden gespoeld.
Na het schoonmaken laat u de filters volledig aan de lucht drogen. Plaats de SCHONE filters terug in de vuilopvangbak in de correcte positie.

3. DE BEHUIZING VAN DE STOFZUIGER SCHOONMAKEN:

Maak de stofzuigerbehuizing schoon met een vochtige doek. Gebruik geen detergenten, schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.

Opgelet: dompel de stofzuiger nooit onder in water om deze schoon te maken. Zorg dat het filter droog is voordat u de stofzuiger gebruikt. Het filter moet af en toe schoongemaakt worden voor een optimaal functioneren.

OPSLAG

Bewaar de stofzuiger met verwijderde hulpstukken.

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart

Service Best International B.V.
De Run 4271
5503 LM Veldhoven
The Netherlands
T: +31 (0)40 2302300
F: +31 (0)40 2302302

dat 1710014, Stofzuiger 12V 120W in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van EN55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011, EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008 van Council Directive 2004/108/EC (EMC Richtlijn).

Het technisch dossier wordt bewaard op ons kantoor in Veldhoven, Nederland.

Veldhoven, 7-3-2013

P. Zwanenburg, managing director

⚠ ATTENTION !

Avant d'utiliser ce produit, lisez ce manuel et suivez-en toutes les règles de sécurité et instructions d'utilisation. Pendant l'utilisation de l'aspirateur, les précautions basiques de sécurité doivent toujours être respectées afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de lésion corporelle.

Conservez ces instructions. Pour votre sécurité, lisez et suivez les informations fournies avec et sur ce produit. L'utilisateur de ce produit doit savoir comment l'utiliser en toute sécurité. Si vous avez le moindre doute quant au fonctionnement sécurisé et correct de ce produit, mettez le immédiatement hors service.

Examinez attentivement avant chaque utilisation. N'utilisez pas le produit si ce dernier est cassé, fissuré, fondu, s'il fuit, fume ou bien présente des parties endommagées. Tout mini aspirateur présentant un dommage quel qu'il soit ou un fonctionnement anormal doit être retiré. Si le mini aspirateur a été ou est susceptible d'avoir été trempé ou immergé dans un liquide, interrompre immédiatement l'utilisation jusqu'à l'inspection du produit par un personnel qualifié.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Cet aspirateur cyclonique est conçu pour nettoyer la poussière et la saleté de l'intérieur d'un véhicule, de la maison, d'un bateau, etc. Il est fourni avec différents embouts permettant des usages multiples. Remarque : Utilisez uniquement les pièces autorisées par le fabricant.

⚠ MESSAGE DE SÉCURITÉ !

Utilisez uniquement les embouts et accessoires fournis. Ne modifiez pas ce produit.

AVANT UTILISATION

1. Familiarisez-vous minutieusement avec le fonctionnement du produit avant l'utilisation.
2. Examinez attentivement avant chaque utilisation. N'utilisez pas le produit si ce dernier est cassé, fissuré, fondu, s'il fume ou bien présente des parties endommagées.
3. Assurez-vous que le filtre soit bien placé dans le bac à poussière et que le bac à poussière soit bien attaché au boîtier.
4. Assurez-vous que le filtre soit propre avant l'utilisation.

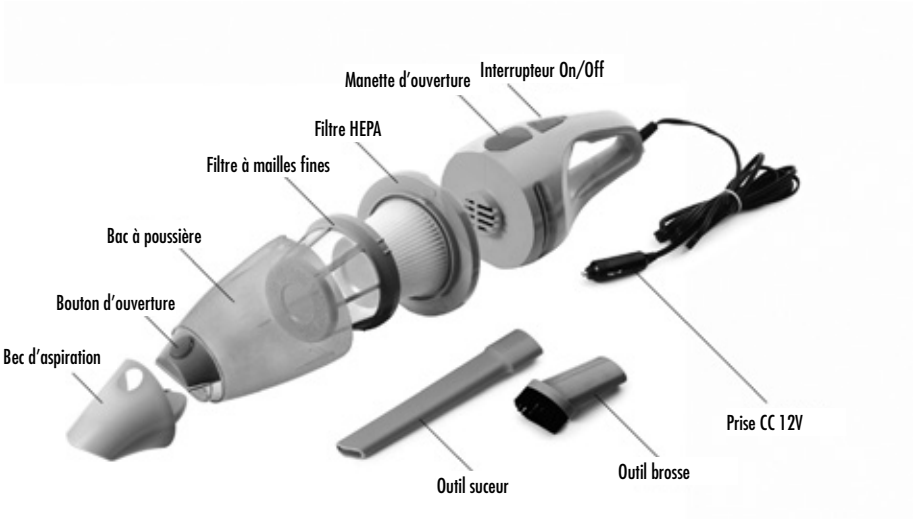

OUTILS

1. Outil suceur : Cet outil fonctionne comme une tige de nettoyage de longue portée. Attachez simplement le long outil suceur au bec d'aspiration. Cet outil est adapté au nettoyage de zones difficiles d'accès et d'endroits étroits.
2. Outil brosse : Cet outil est conçu pour brosser et ramasser la saleté, la poussière et les débris des tissus d'ameublement, tapis, tables, etc.

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Lisez et suivez toutes les étapes de la section AVANT UTILISATION.
2. Insérez la prise CC 12V dans une prise de courant adaptée ou une prise murale CC 12V.
3. Faites glisser l'interrupteur ON/OFF vers l'avant pour mettre en marche l'aspirateur. L'aspirateur devrait alors commencer à aspirer.
4. Une fois que vous avez terminé d'aspirer, faites glisser l'interrupteur ON/OFF vers l'arrière pour éteindre l'appareil.
5. Le cas échéant, retirez tout embout utilisé. Débranchez la prise CC 12V de la prise murale CC 12V.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Important : L'utilisation et l'entretien corrects de votre aspirateur allongeront la durée de vie de l'appareil et de ses accessoires. Le nettoyage minutieux du filtre après chaque utilisation améliorera la performance.

1. VIDAGE DU BAC À POUSSIÈRE :

Appuyez sur le bouton d'ouverture pour retirer le bec d'aspiration, retirez la poussière.

2. NETTOYAGE DU FILTRE :

Appuyer sur la manette d'ouverture pour retirer le bac à poussière, puis retirez les filtres.
Le filtre à mailles fines et le filtre HEPA peuvent tous les deux être nettoyés à l'eau.
Après le nettoyage, laissez les filtres sécher complètement à l'air libre. Replacez correctement les filtres PROPRES dans le bac à poussière.

3. NETTOYAGE DU BOÎTIER DE L'ASPIRATEUR :

Nettoyez le boîtier de l'aspirateur avec un chiffon humide. N'utilisez aucun détergent, nettoyant ou solvant.

Remarque : Ne nettoyez jamais l'aspirateur en l'immergeant dans l'eau. Assurez-vous que le filtre soit sec avant d'utiliser l'aspirateur. Le filtre doit être nettoyé régulièrement afin d'atteindre la performance optimale de l'aspirateur.

RANGEMENT

Rangez l'aspirateur avec les outils retirés.

DÉCLARATION DE LA CONFORMITÉ

Par la présente

Service Best International B.V.
De Run 4271
5503 LM Veldhoven
Pays-Bas
T: +31 (0)40 2302300
F: +31 (0)40 2302302

déclare que 1710014, Aspirateur 12V 120W est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la EN55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011, EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008 (Directive 2004/108/EC (EMC)).

Le dossier de construction technique est conservé dans nos bureaux de Veldhoven, aux Pays-Bas.

Veldhoven, 7-3-2013

P. Zwanenburg, managing director

⚠ WARNHINWEIS

Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Produkts dieses Handbuch und halten Sie alle Sicherheitsvorschriften und Betriebsanweisungen ein. Bei Benutzung des Handstaubsaugers sollten alle grundsätzlichen Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden, um Feuer, elektrischen Schock und Verletzungen vorzubeugen.

Bewahren Sie diese Anweisung auf. Lesen Sie bitte die hierin enthaltenen Sicherheitshinweise und jene auf dem Produkt selbst aufmerksam durch und befolgen Sie sie. Der Benutzer dieses Produkts sollte mit dem sicheren Gebrauch vertraut sein. Sollten irgendwelche Zweifel hinsichtlich des sicheren und angemessenen Gebrauchs dieses Produkts bestehen, darf das Gerät nicht weiter benutzt werden.
Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie Beschädigungen, Risse, geschmolzene Bestandteile, undichte Stellen, austretenden Rauch oder andere schadhafte Bauteile bemerken. Jeder Handstaubsauger, der mögliche Schäden aufweist oder nicht einwandfrei arbeitet, darf nicht weiter benutzt werden. Ist der Handstaubsauger mit Flüssigkeit in Berührung gekommen oder besteht der Verdacht, dass er in Flüssigkeit gefallen ist oder getaucht wurde, darf das Gerät solange nicht weiterbenutzt werden, bis es von fachkundigem Personal überprüft wurde.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieser Handstaubsauger mit Zyklontechnik ist zur Entfernung von Staub und Schmutz im Innenraum von Fahrzeugen, zu Hause, in Booten etc. ausgelegt. Zur Ausstattung gehören verschiedene Zubehörteile für vielfältige Anwendungen. Bitte beachten Sie: Benutzen Sie nur die Originalzubehörteile des Herstellers.

⚠ SICHERHEITSHINWEIS !

Benutzen Sie nur die mitgelieferten Zubehörteile und Erweiterungsteile. Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Produkt vor.

VOR DEM GEBRAUCH

1. Machen Sie sich vor dem Gebrauch gründlich mit der Funktionsweise dieses Produkts vertraut.
2. Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie Beschädigungen, Risse, geschmolzene Bestandteile, austretenden Rauch oder andere schadhafte Bauteile bemerken.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Filter korrekt im Schmutzbehälter platziert ist und dass der Schmutzbehälter sicher im Gehäuse sitzt.
4. Achten Sie darauf, dass der Filter vor dem Gebrauch sauber ist.

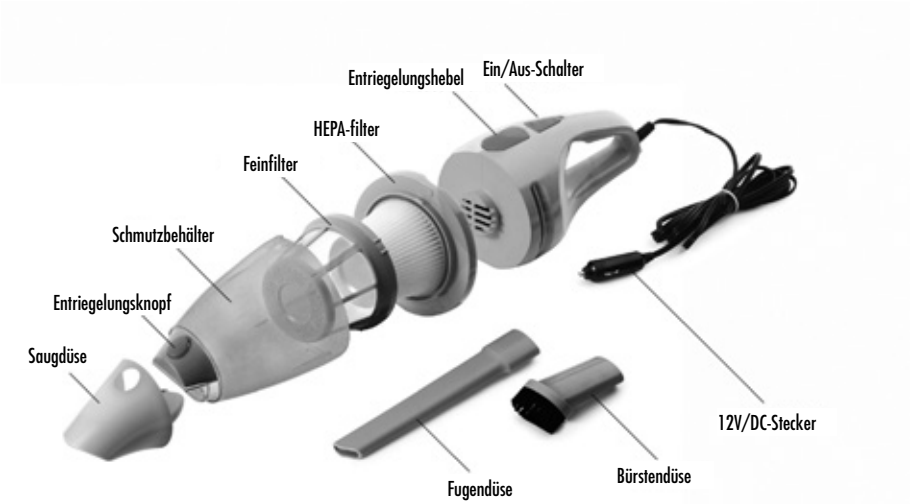

DÜSEN

1. Fugendüse: Diese Düse dient zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Setzen Sie einfach die lange Fugendüse auf die Saugdüse auf. Nun können Sie auch schwer erreichbare und enge Stellen problemlos reinigen.
2. Bürstendüse: Diese Düse dient zum Abbürsten und zur Aufnahme von Schmutz, Staub und Ablagerungen auf Polstern, Teppichen, Tischen usw.

ANWENDUNG

1. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen wie unter dem Punkt VOR DEM GEBRAUCH dargelegt.
2. Stecken Sie den 12V/DC-Stecker in eine passende Steckdose oder einen 12V/DC-Ausgang.
3. Schieben Sie den EIN/AUS-Schalter nach vorne, um den Handstaubsauger einzuschalten. Der Staubsauger sollte so den Saugvorgang starten.
4. Zum Beenden des Saugvorgangs schieben Sie den EIN/ AUS-Schalter wieder zurück auf die Markierung AUS.
5. Entfernen Sie jedes eventuell benutzte Sonderzubehörteil. Ziehen Sie den 12V/DC-Stecker aus dem 12V/DC-Ausgang.

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

Wichtig: Der angemessene Gebrauch und die entsprechende Pflege Ihres Staubsaugers verlängern die Lebensdauer des Geräts und seiner Zubehörteile. Eine gründliche Reinigung des Filters nach jedem Gebrauch erhöht die Saugleistung.

1. LEEREN DES SCHMUTZBEHÄLTERS:

Drücken Sie den Entriegelungsknopf um die Saugdüse abzunehmen; leeren Sie den Behälter.

2. REINIGUNG DES FILTERS:

Drücken Sie den Entriegelungshebel um den Schmutzbehälter zu entnehmen, entfernen Sie im Anschluss die Filter.
Sowohl der Feinfilter als auch der HEPA-Filter können mit Wasser gereinigt werden.
Lassen Sie die Filter nach der Reinigung vollständig an der Luft trocknen. Setzen Sie die SAUBEREN Filter wieder ordnungsgemäß in den Schmutzbehälter ein.

3. REINIGUNG DES STAUBSAUGERGEHÄUSES:

Reinigen Sie das Staubsaugergehäuse mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie weder Spülmittel, Reinigungsmittel noch Lösungsmittel.

Bitte beachten Sie: Reinigen Sie den Staubsauger niemals, indem sie diesen in Wasser tauchen. Stellen Sie sicher, dass der Filter trocken ist, bevor Sie den Staubsauger benutzen. Für eine optimale Saugleistung sollte der Filter regelmäßig gereinigt werden.

AUFBEWAHRUNG

Entfernen Sie die Zubehörteile vor der Aufbewahrung des Staubsaugers.

ERKLÄRUNG DER ÜBEREINSTIMMUNG

Hiermit erklärt

Service Best International B.V.
De Run 4271
5503 LM Veldhoven
die Niederlande
T: +31 (0)40 2302300
F: +31 (0)40 2302302

dass sich die 1710014, Staubsauger 12V 120W in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der EN55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011, EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008 (Richtlinie 2004/108/EC (EMC)) befindet.

Die technische Akte wird in unseren Büros in Veldhoven, die Niederlande beibehalten.

Veldhoven, 7-3-2013

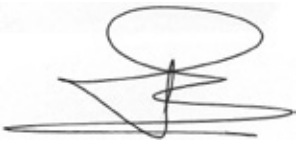

P. Zwanenburg, managing director

⚠ ¡ADVERTENCIA

Antes de usar este producto, lea este manual y siga las Instrucciones de funcionamiento y las Reglas de seguridad. Deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad al usar el aspirador para reducir el riesgo de incendio, shock eléctrico y daños personales.

Guarde estas instrucciones. Para su seguridad, lea y siga la información suministrada con este producto. El usuario de este producto debe saber como usar este producto de forma segura. Si tiene alguna duda sobre el uso seguro y correcto del producto, retírelo del servicio inmediatamente. Inspecciónelo antes de cada uso. No lo use si se aprecian piezas rotas, agrietadas, fundidas, con fugas, humeantes o dañadas de cualquier otro modo. Cualquier mini-aspirador para coche que parezca dañado de algún modo o que funcione de forma anormal debe ser retirado del uso. Si se sospecha que el mini-aspirador se ha caído o ha sido sumergido en algún líquido, deje de usarlo inmediatamente hasta que haya sido revisado por personal cualificado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este aspirador ciclónico ha sido diseñado para limpiar el polvo y la suciedad del interior de vehículos, hogar, embarcaciones y otros lugares. Viene con diversos tipos de accesorios para múltiples aplicaciones. Nota: Use solo piezas autorizadas por el fabricante.

⚠ **¡MENSAJE DE SEGURIDAD!** Use solo los accesorios proporcionados. No modifique de ningún modo este producto.

ANTES DEL USO

1. Familiarícese completamente con el funcionamiento de este producto antes de usarlo.
2. Inspecciónelo antes de cada uso. No lo use si se aprecian piezas rotas, agrietadas, fundidas, humeantes o si presenta otros daños.
3. Asegúrese de que el filtro está bien colocado en el depósito recogedor y que está bien sujeto a la carcasa.
4. Asegúrese de que el filtro está limpio antes del uso.

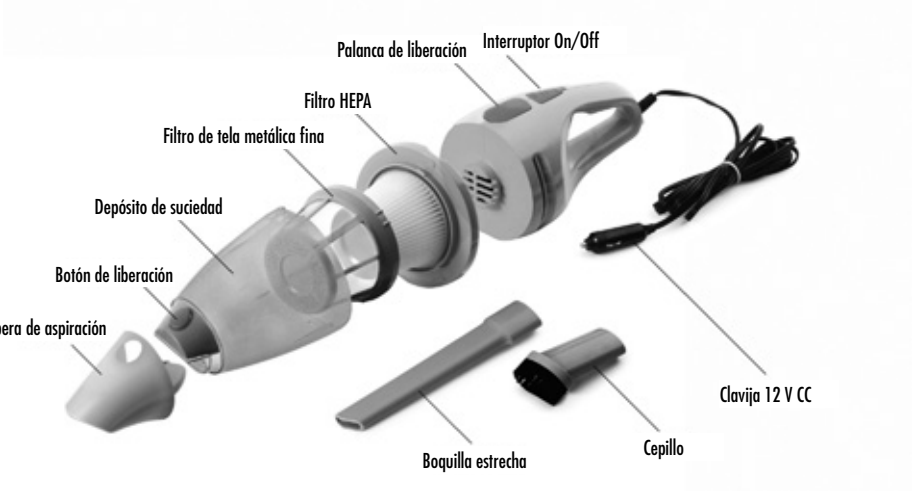

ACCESORIOS

1. Boquilla estrecha: Este accesorio sirve para acceder a los lugares más difíciles. Basta unir la boquilla a la tobera de aspiración. El accesorio está listo para limpiar zonas difíciles y estrechas.
2. Cepillo: Este accesorio sirve para cepillar y capturar suciedad, polvo y residuos de tapicerías, moquetas, mesitas, etc.

MODO DE USARLO

1. Lea y siga todos los pasos de la sección ANTES DEL USO.
2. Inserte la clavija de 12V CC en un punto de alimentación adecuado o en una toma a 12V CC.
3. Deslice el interruptor ON/OFF hacia delante para encender el aspirador. El aspirador debe empezar a funcionar.
4. Cuando haya terminado, deslice el interruptor ON/ OFF hacia atrás para apagar el aparato.
5. Saque cualquier accesorio que haya usado. Desenchufe la clavija a 12V CC de la toma a 12V CC.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Importante: El uso correcto y el cuidado de su aspirador alargarán la vida del mismo y de sus accesorios. La limpieza a fondo del filtro después de cada uso mejorará el rendimiento.

1. VACIADO DEL DEPÓSITO DE SUCIEDAD:
Apriete el botón de liberación para quitar la tobera de aspiración; vacíe la suciedad.

2. LIMPIEZA DE LOS FILTROS
Apriete la palanca de liberación para quitar el depósito de suciedad, después saque los filtros. Ambos filtros, el de tela metálica fina y el filtro HEPA pueden lavarse con agua. Después de limpiarlos, deje secar totalmente los filtros al aire. Ponga los filtros LIMPIOS en el depósito de suciedad en la posición correcta.

3. LIMPIEZA DE LA CARCASA DEL ASPIRADOR:
Limpie la carcasa del aspirador con un paño húmedo. No use detergentes, limpiadores, ni disolventes.

Nota: No limpie nunca el aspirador sumergiéndolo en agua. Asegúrese de que el filtro esté seco antes de encender de nuevo el aspirador. El filtro debe limpiarse periódicamente para que el rendimiento del aspirador sea óptimo.

ALMACENAJE
Guarde el aspirador con los accesorios desmontados.

DECLARACIÓN DE LA CONFORMIDAD
Por medio de la presente

Service Best International B.V.
De Run 4271
5503 LM Veldhoven
Holanda
T: +31 (0)40 2302300
F: +31 (0)40 2302302

declara que 1710014, Aspirador 12V 120W cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la EN55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011, EN55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008 (Directivas 2004/108/EC (EMC)).

El expediente técnico se mantiene a nuestras oficinas en Veldhoven, Holanda.

Veldhoven, 7-3-2013

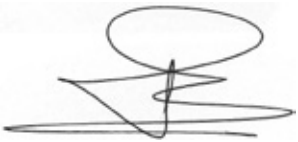

P. Zwanenburg, managing director